


溶冰液位剩餘10%，請開啓空調主機系統




溶冰液位剩餘10%，請開啓空調主機系統

警報 看板	歷史 趨勢	首頁	水管 配置圖	系統 架構圖	鹵水 系統	冰水 系統	冷卻水 系統
----------	----------	----	-----------	-----------	----------	----------	-----------

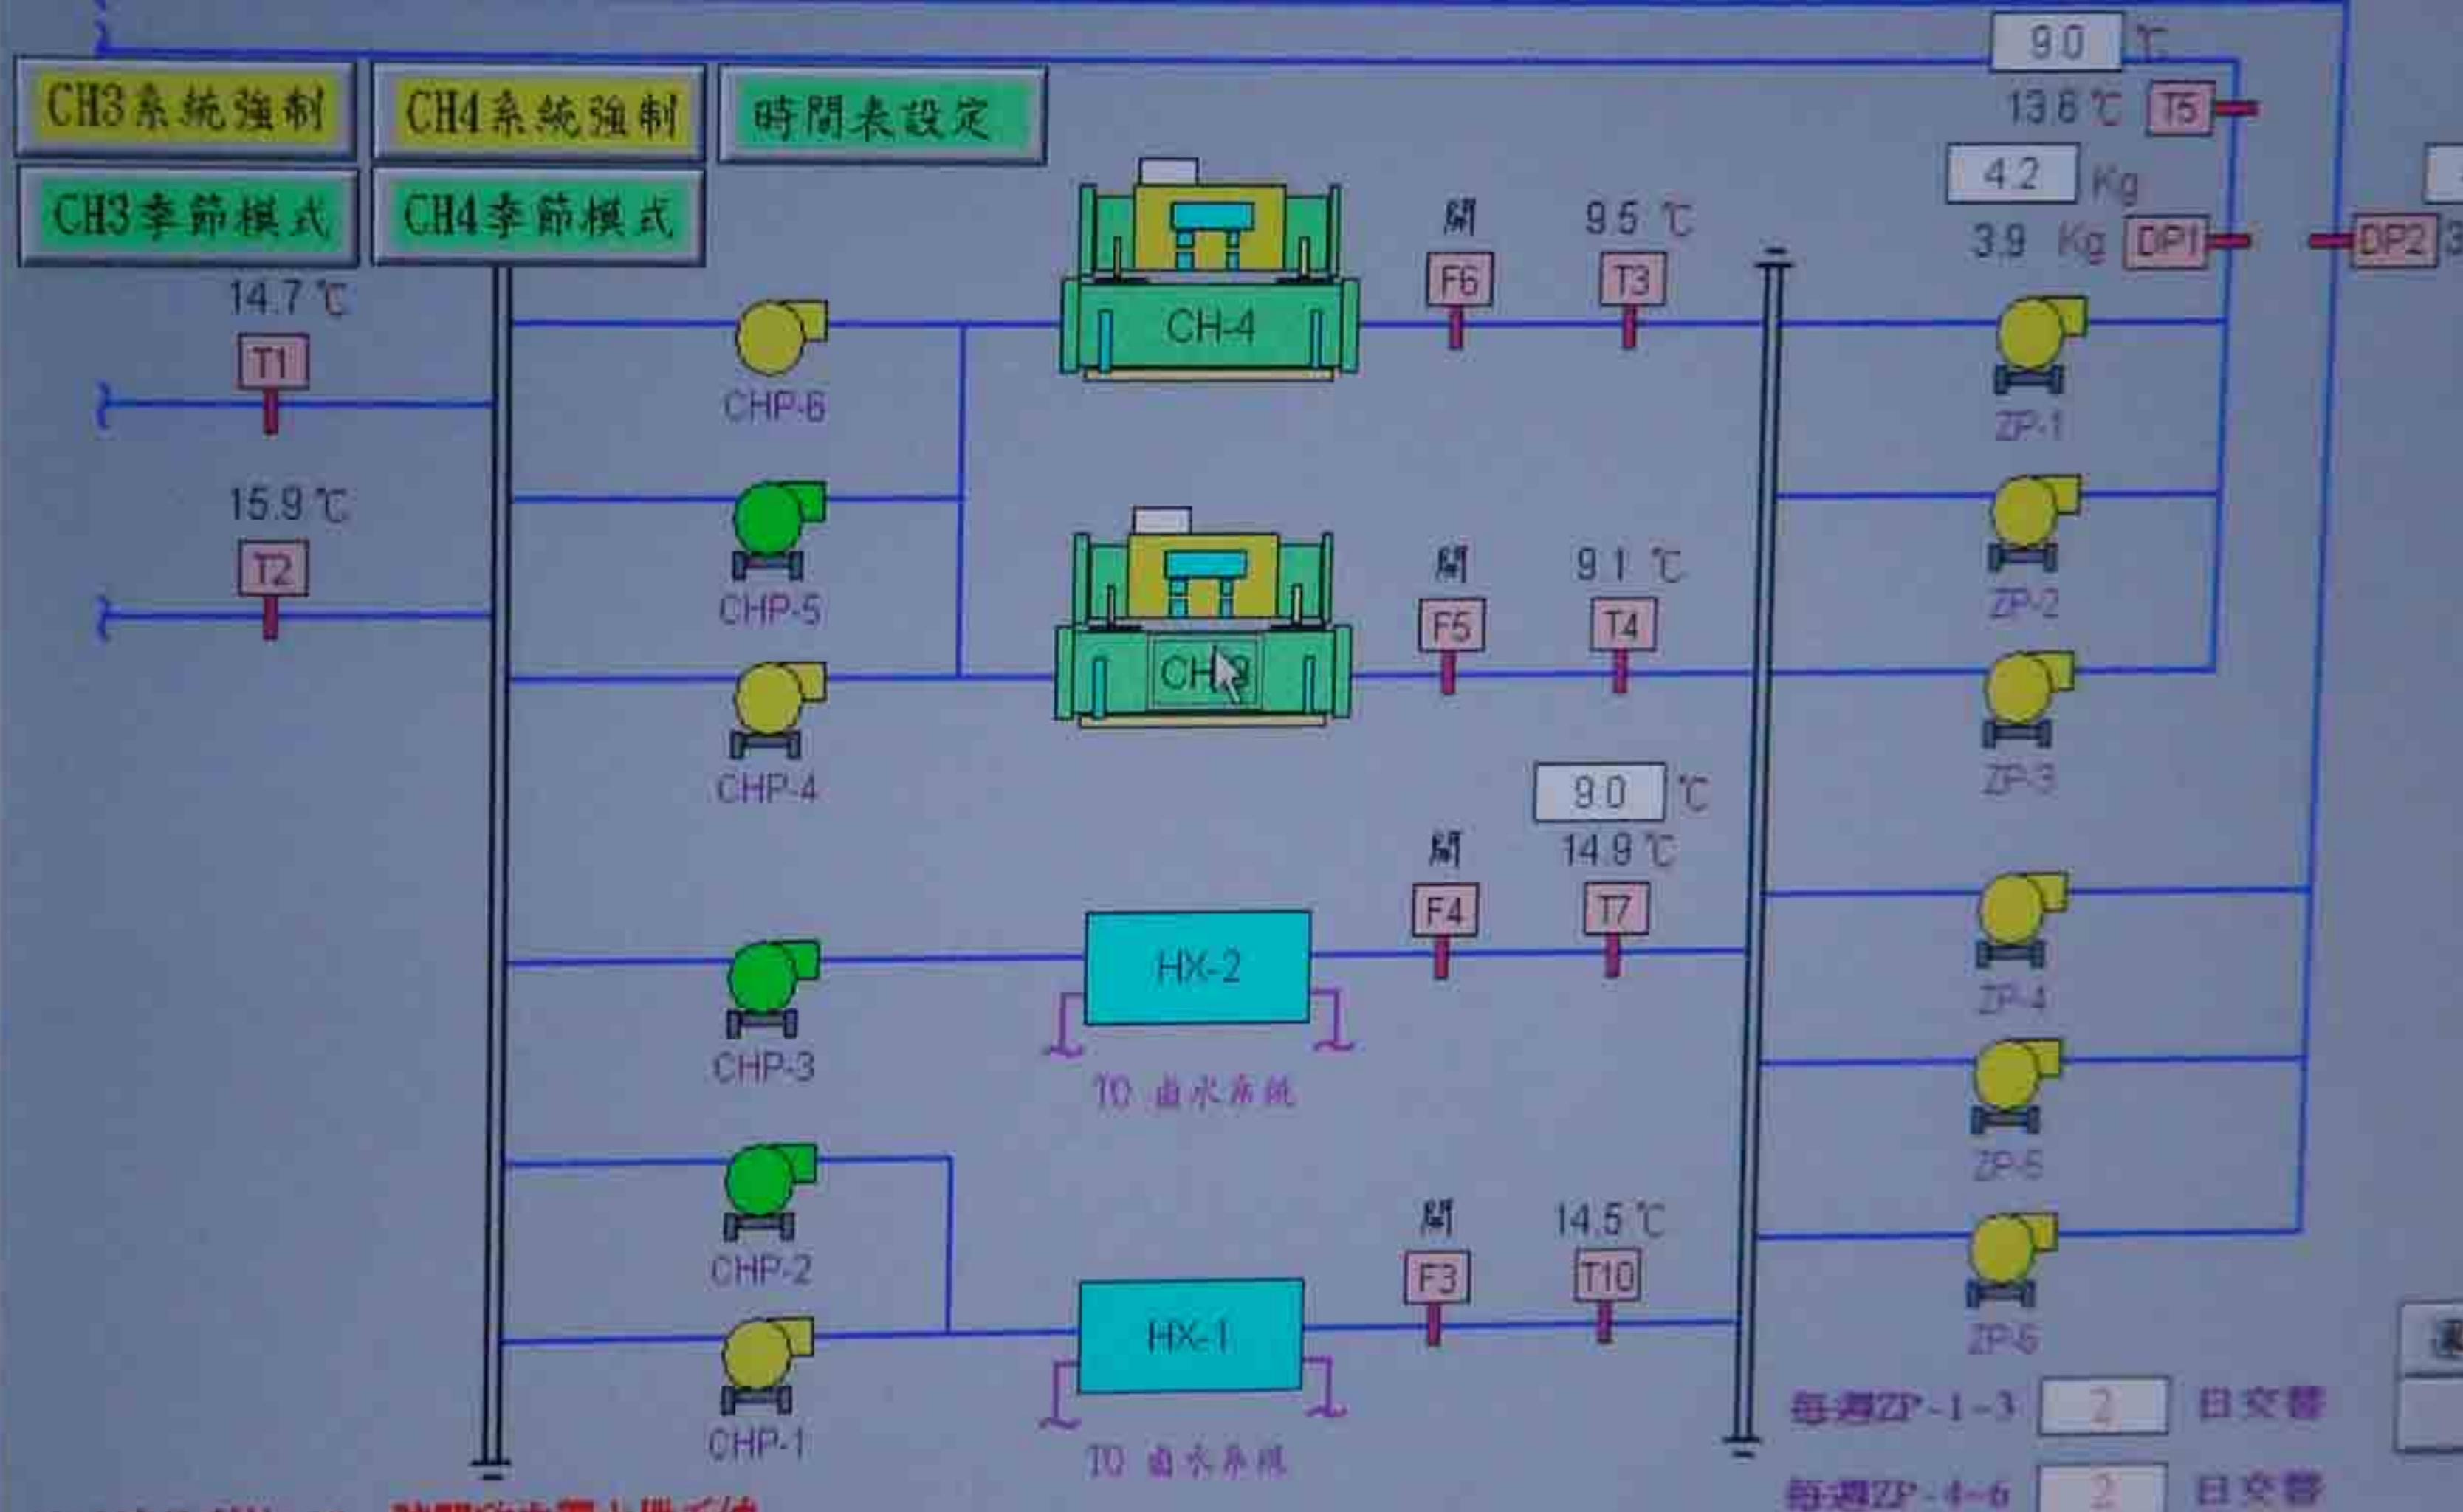

製冰	357 噸/小時
製冰	0 噸/小時
溶冰	0 噸/小時

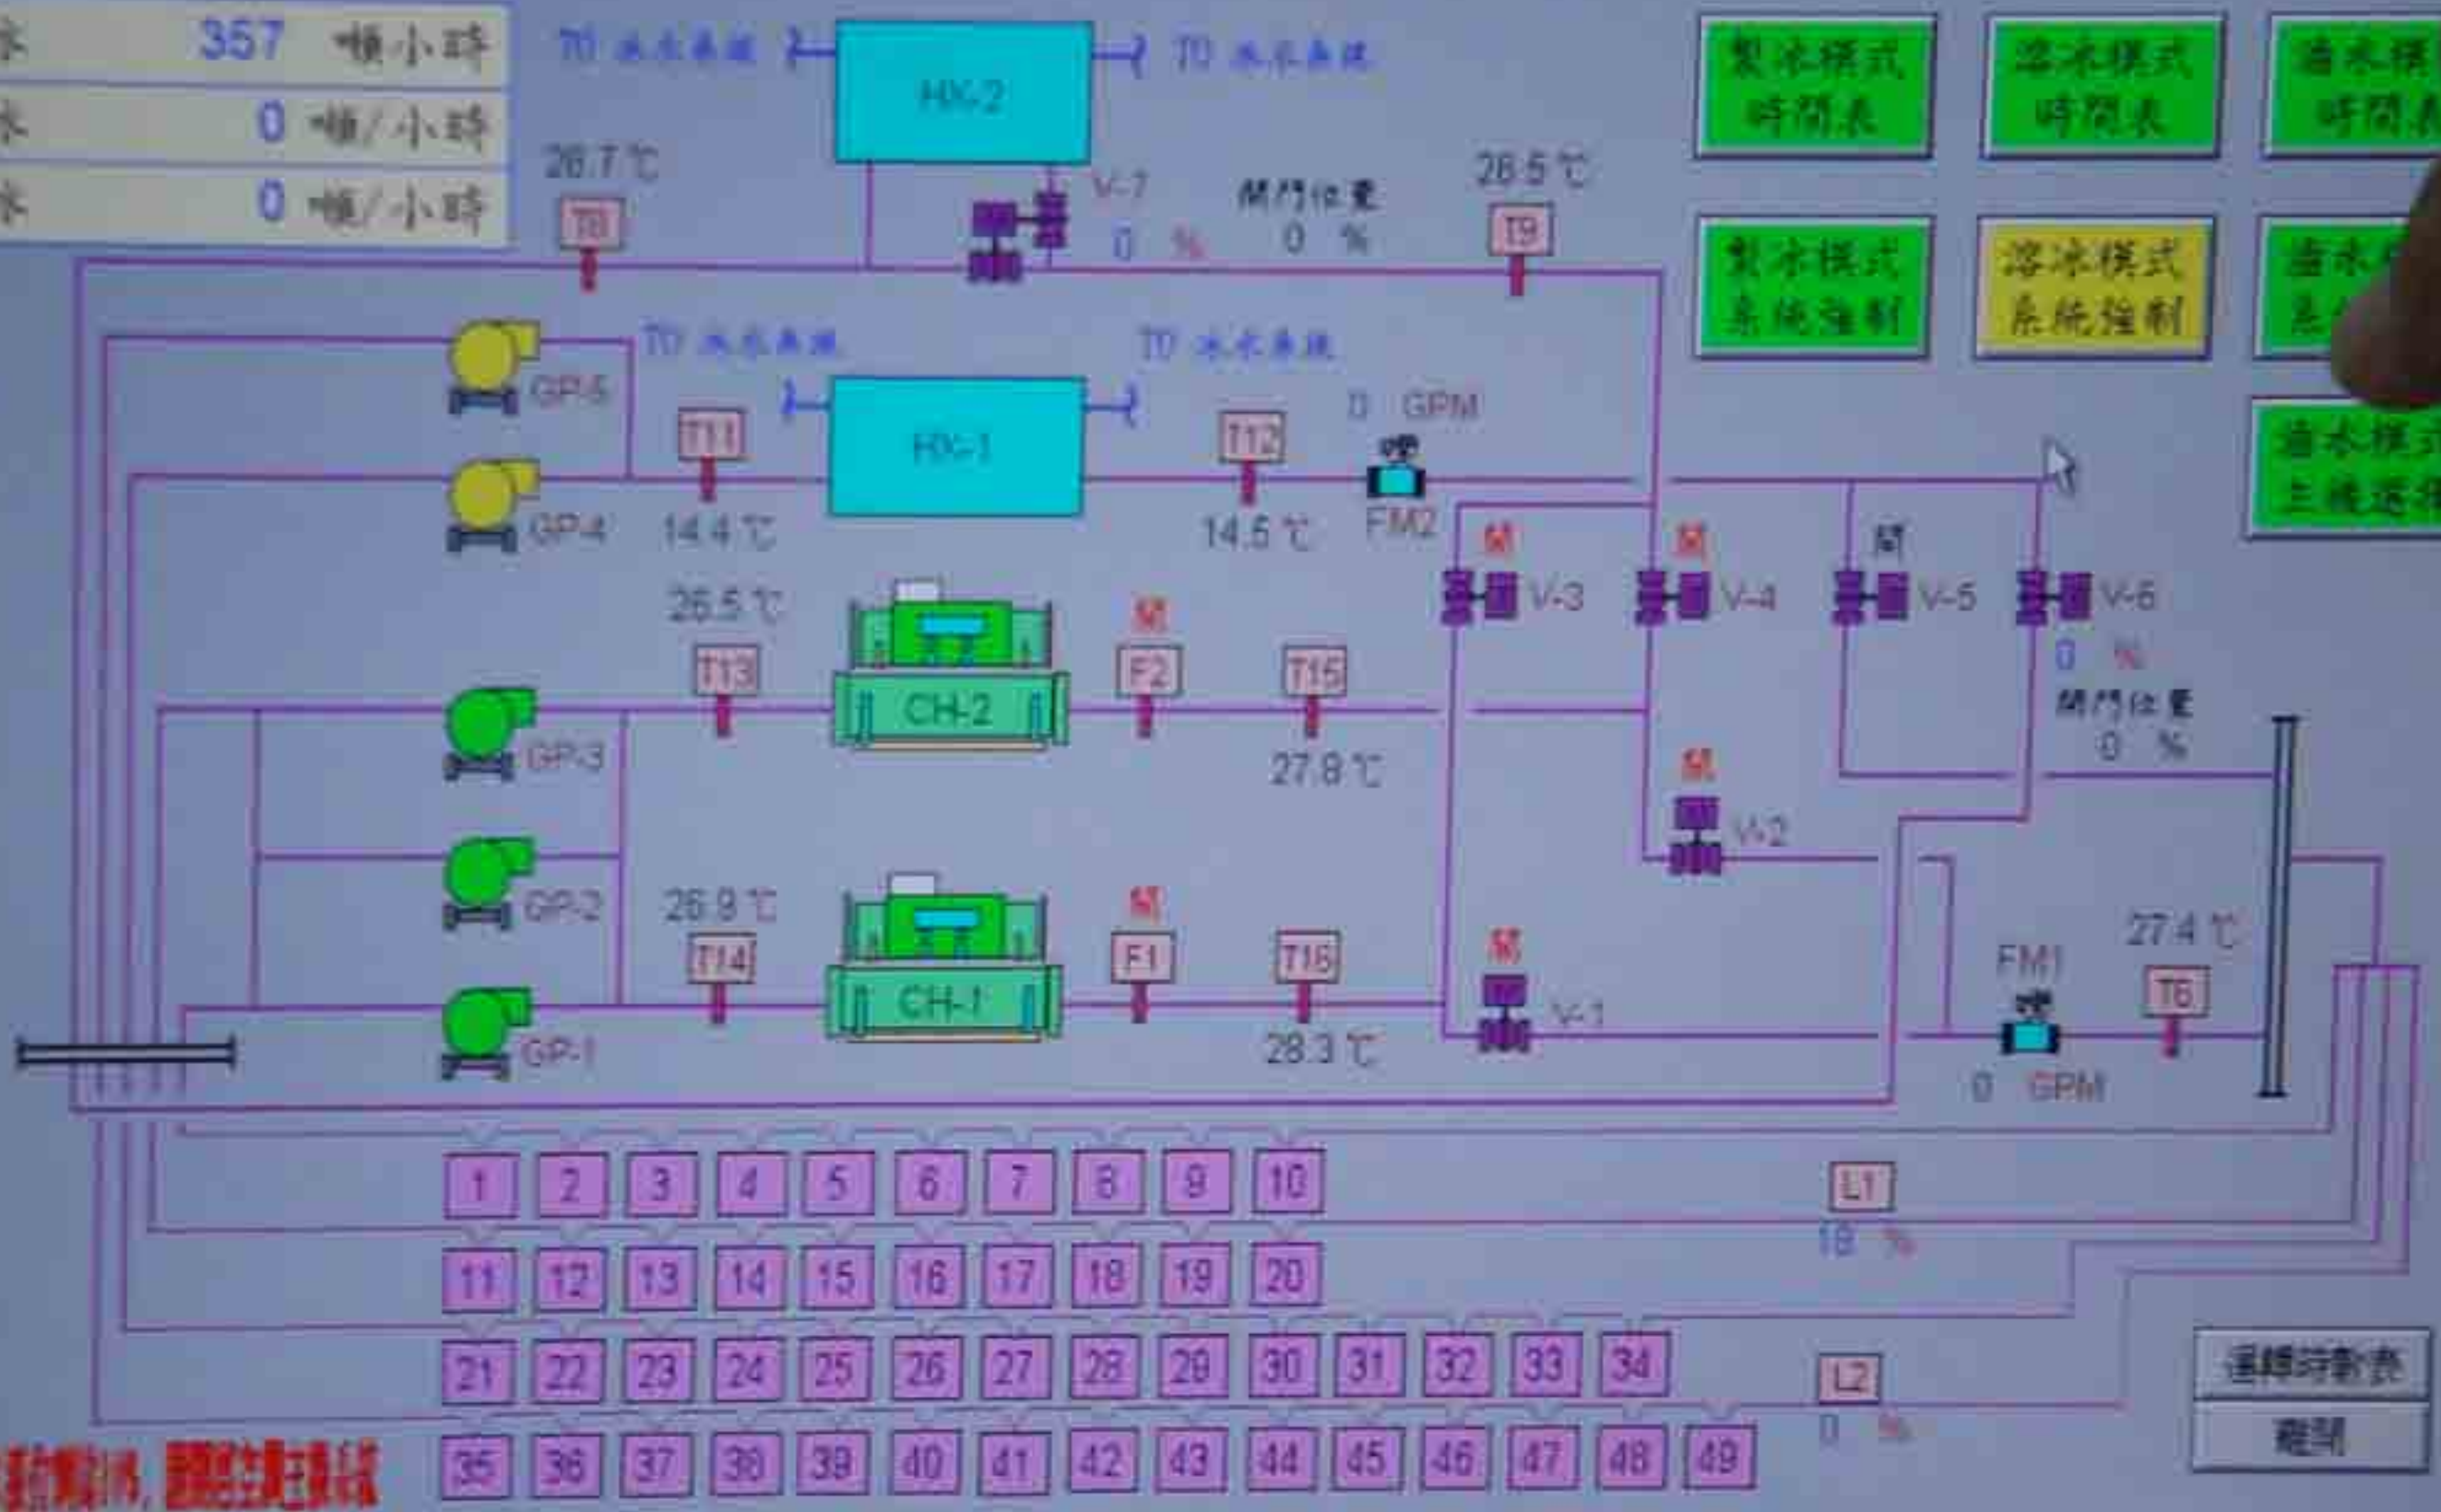

製冰模式 時間表  
製冰模式 系統強制  
溶冰模式 時間表  
溶冰模式 系統強制  
過水模式 時間表  
過水模式 系統強制  
過水模式 三種選擇

在系統運行時，圖中紅色字樣為...

1

2

3

4



D



A



C



B

ON  
OFF

ON  
OFF

緊急

ON  
OFF

ON  
OFF

OFF ON

OFF ON

停車

OFF ON

OFF ON

OFF ON

OFF ON

消防

OFF ON

OFF ON



製冰	357 噸/小時
製冰	0 噸/小時
溶冰	0 噸/小時



製冰模式 關機狀態

警報 看板	歷史 趨勢	首頁	水泵 配置圖	系統 架構圖	兩水 系統	淡水 系統	冷卻水 系統
----------	----------	----	-----------	-----------	----------	----------	-----------